Lecteur DVD portable double écrans 9 po

TFT ACL

Lecture de disques DVD, CD et fichiers de formats MP3

Port USB pour lecture des fichiers média

Adaptateurs CA/CC

8005897

Manuel de l'utilisateur

Veuillez lire ce manuel d'utilisateur attentivement afin d'assurer l'utilisation correcte de ce produit. Gardez ce manuel pour référence ultérieure.

FLUID™

TABLE DES MATIÈRES

AVIS FCC ET MESURES DE SÉCURITÉ 2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 2
CONTENU DE L'EMBALLAGE 3
VUE DU PANNEAU PRINCIPAL 3
VUE DU MONITEUR 3
CONNECTER LE MONITEUR 4
CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR 4
CONNEXION USB 5
  Interface USB 5
UTILISATION DANS LE VÉHICULE 5
  Installation dans le véhicule 5
  Guide d'installation 5
TÉLÉCOMMANDE 6
  Réglage de la télécommande 6
  Comment utiliser la télécommande 6
  Lecture DVD 6
LECTURE MP3 7
LECTURE DE CD PHOTO 8
RÉGLAGE DU SYSTÈME 8-9
  Menu 8
  Réglage de la langue 8
  Menu DVD 9
  Réglage de la vidéo 9
  Réglage de classification 9
  Réglages divers 9
DÉPANNAGE 10
SPÉCIFICATIONS 11
GARANTIE 11

AVIS FCC ET MESURES DE SÉCURITÉ

ATTENTION:
Cet appareil emploie un laser. Comme il existe un risque de blessure des yeux, seul un technicien qualifié doit enlever le couvercle ou tenter de réparer cet appareil. L'utilisation des commandes, les modifications, ou la performance de procédures autres que celles spécifiées ci-dessous peuvent résulter en exposition aux rayonnements dangereuse.

LA FCC VEUT QUE VOUS SACHIEZ
Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.
Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

POUR LES LECTEURS DVD AVEC BALAYAGE PROGRESSIF:
Les consommateurs doivent noter que tous les téléviseurs haute définition ne sont pas complètement compatibles avec ce produit et peuvent causer des problèmes avec l'affichage des images. Dans le cas de problèmes avec les images de balayage progressif, il est recommandé de régler la connexion sur la sortie 'Définition standard'.

Habituellement, les films sur DVD sont mis en circulation à des dates différentes dans les régions différentes du monde, tout lecteur est doté d'un code région et le disque peut avoir un code région optionnel. Si vous chargez un disque avec un code région différent que celui du code de votre lecteur, l'avis de code région apparait sur l'écran. Le lecteur ne fera pas la lecture du disque, et le disque doit être retiré du lecteur.

(Codes régions possibles)



SEULEMENT.

1. Canada, États-Unis et ses territoires
2. Japon, Europe, Afrique du Sud, le Moyen-Orient (y compris Egypte)
3. Asie du Sud-Est, Asie orientale (y compris Hong Kong)
4. Australie, Nouvelle-Zélande, les îles du Pacifique, Amérique centrale, Mexique, Amérique du Sud et les Caraïbes
5. L'ancienne Union soviétique, le sous-continent indien, Afrique (et aussi Corée du Nord et Mongolie)
6. Chine

Ne jamais faire ou changer des connexions lorsque l'appareil est en marche.

MISE EN GARDE : RADIATION LASER INVISIBLE

LORSQU' OUVERT ET QUE LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE SONT CONTOURNÉS. ÉVITEZ L'EXPOSITION AU RAYON.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- **Avertissement :** Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boitier (ou enlever le couvercle) il n'y a aucune pièce de remplacement pour l'utilisateur à l'intérieur. Référez toute réparation au service technique qualifié.
- **Avertissement :** Pour réduire le risque d'incendie ou de chocs électriques, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou aux éclaboussures et aucun objet rempli d'eau comme un vase ne doit être placé sur l'appareil.
- Ce produit doit être éloigné des rayons directs du soleil et des sources de chaleur comme des radiateurs, des contrôleurs de chaleur, des cuisinières.
- Les fentes et ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou recouvertes. Les fentes et des ouvertures sur l'appareil sont fournies pour les raisons de ventilation.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface instable comme un chariot, support, trépied, ou table. L'appareil peut tomber, qui peut résulter en dommages.
- Ne placer jamais des objets lourds ou pointus sur le panneau ACL ou sur le cadre.
- Utiliser seulement l'adaptateur CA fourni par le fabricant. L'utilisation avec un autre adaptateur annulera la garantie.
- Débrancher l'appareil de la source d'alimentation quand il n'est pas en utilisation.
- Disposer des piles d'une façon écologique.
  Avertissement : La pile ou bloc-piles ne doit pas être exposé à la chaleur excessive comme les rayons directs du soleil, le feu, et des choses du même genre.
- **Avertissement : L'écoute d'audio aux niveaux très élevés peut causer la perte auditive.**
- **Avertissement :** Utilisez seulement des accessoires recommandés par le fabricant. Ce produit est fourni avec un adaptateur CA, l'adaptateur CA s'utilise comme un appareil de déconnexion et doit rester utilisable à tout temps.



- **Avertissement :** La clé USB doit être branchée directement dans l'appareil. Ne pas utiliser une rallonge USB afin d'éviter les problèmes de transfert de données et la possibilité d'interférence.
- Dans le cas de décharge électrostatique, éteindre et rallumer l'appareil afin de réinitialiser le fonctionnement régulier.

Information importante sur les piles
- Des piles rechargeables doivent être rechargées seulement sous la surveillance d'un adulte.
- La pile peut être rechargée seulement si la température de la pile est en dessous de 40˚C (104˚C).
- Ne pas tenter de remplacer la pile sans support technique.
- Danger d'explosion si la pile est remplacée incorrectement.
- Remplacer les piles seulement avec des piles du même type ou équivalent.
- Ne pas disposer des piles avec les déchets ménagers. Disposez des piles selon la réglementation locale.
- Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas exposer les piles à la pluie, l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Les piles ne doivent pas être exposées à la chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, au feu ou autres. Ne pas installer cet appareil dans un espace restreint tel qu'une bibliothèque ou autre meuble similaire.

VUE DU PANNEAU PRINCIPAL

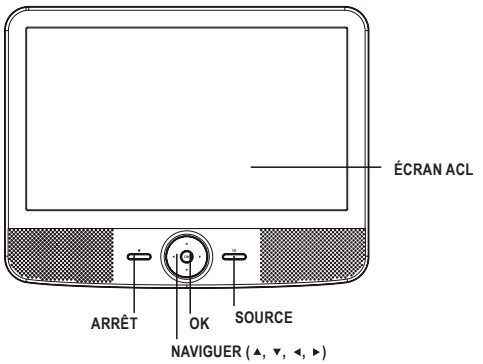

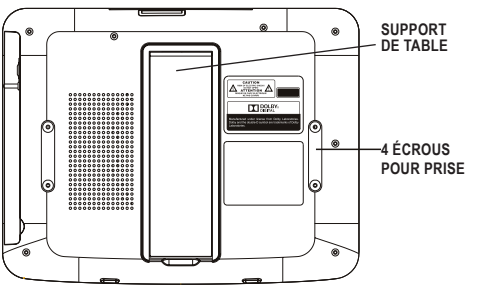

VUE DU PANNEAU PRINCIPAL

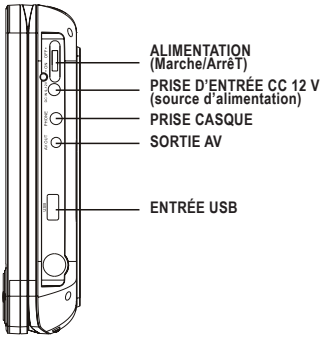

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Lecteur DVD
- Moniteur
- Télécommande
- Adaptateur pour voiture
- Adaptateur d'alimentation
- Câble AV
- Sangle d'installation x 2
- Étui de transport
- Manuel d'utilisateur

VUE DU MONITEUR

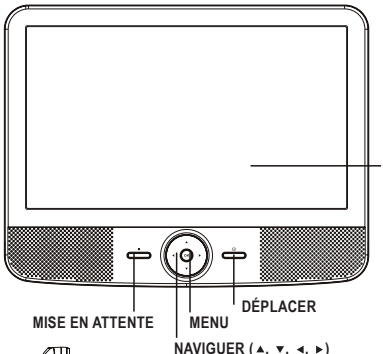

▲ ▼ : Pour ajuster la position du curseur.

◄ ► : Pour ajuster le volume.

MENU : Pour régler les paramètres du moniteur (p.ex. 4:3, 16:9, PAL/NTSC)

CONNECTER LE MONITEUR

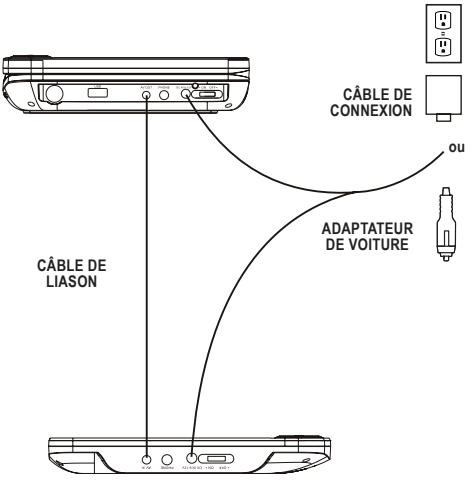

CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR

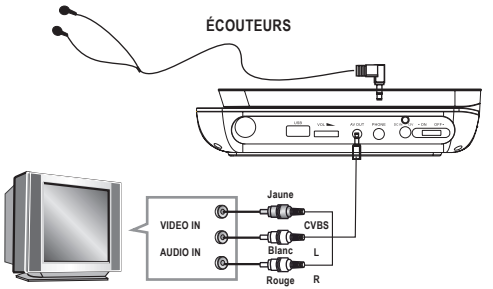

CONNEXION USB

Appuyez sur le bouton SOURCE sur la télécommande pour entrer en mode USB.



INTERFACE USB

Cet appareil est doté d'un port USB IN pour effectuer la lecture de musique MP3 et/ou des fichiers JPEG. Appuyez sur le bouton SOURCE pour accéder le mode USB IN. Les fonctions sont les mêmes que pour la lecture des disques.

Remarque : Le port USB IN est seulement compatible avec des mémoires flash.

UTILISATION DANS LE VÉHICULE

INSTALLATION DANS LE VÉHICULE

1. Enfilez les deux bouts des sangles dans les œillets. **Remarque :** Assurez-vous que les boucles sont correctement assemblées afin d'éviter qu'ils relâchent pendant l'utilisation.
2. Entourez les appuie-têtes avec les sangles, le lecteur DVD face au siège arrière, puis connectez les sangles avec la boucle. **Remarque :** Toujours verrouillez les boucles et resserrez les sangles pour assurer la sécurité des passagers.

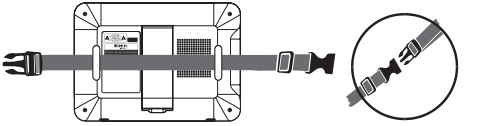

GUIDE D'INSTALLATION

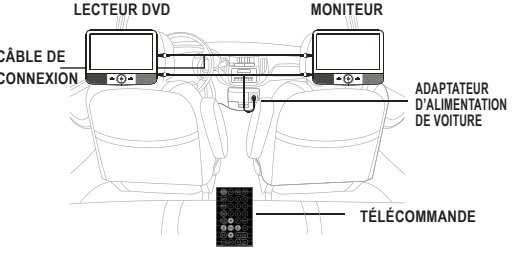

TÉLÉCOMMANDE

1. **REPEAT A-B :**
   Appuyez une fois au début de la scene choisie (réglage A); Appuyez ensuite une seconde fois à la fin de la scène choisie (réglage B). La lecture de la scène sélectionnée débutera automatiquement. Appuyer une troisième fois, annulera la fonction de rediffusion.
2. **REPEAT/PROG :** Appuyez brièvement une fois passera en mode de rediffusion de chapitre, et brièvement une seconde fois passera en mode de rediffusion du titre; une troisième fois annulera la fonction de rediffusion. Appuyez longuement accèdera au Programme en saisissant les chiffres des titres et des chapitres.
3. **Touches de numéros 0-9 :**
   Utilisez pour sélectionner les numéros de chaines, ou saisir des numéros dans les menus.
4. **SETUP:** Réglage du Menu.
5. **GOTO:** Accédez à un index spécifique de temps, titre, ou chapitre.
6. **SUIVANT :** Accédez au chapitre, ou fichier suivant.
7. **PRÉCÉDENT :** Accédez au chapitre, ou fichier précédent.
   Remarque : Quand la fonction de retour est utilisée, le lecteur retourne au début du chapitre précédent, et non pas au début du chapitre en cours.
8. **AVANCE RAPIDE :**
   Avance rapide; appuyez de façon consécutive par pressions brèves accélère l'avance de défilement (x2>x4>x8>x16>Lecture)
9. **RETOUR RAPIDE :**
   Retour rapide; appuyez de façon consécutive par pressions brèves accélère le retour de défilement (x2>x4>x8>x16>Lecture).
10. **POWER :** Mise sous tension, ou mise en veille de l'unité.
11. **DISPLAY:** Indique l'information détaillée du fichier, ou disque en cours.
12. **AUDIO/ANGLE :**
    Appuyez brièvement et changez le mode de sélection audio (si plusieurs modes sont disponibles). Appuyez plus longuement et changez l'angle de vue (si des modes différents sont disponibles).
13. **SUBTITLE/TITLE :** Appuyez brièvement et changez le mode de sous-titre (si un choix de sous-titre est disponible). Appuyez plus longuement et accédez au menu du titre DVD. Long press: DVD Title menu.
14. **MENU / ZOOM:** Appuyez brièvement pour accéder au menu. Appuyez plus longuement pour utiliser la fonction Zoom. Maintenez ce bouton appuyé pour sélectionner le niveau d'agrandissement : Q1, Q2, Q3, Arrêt.
15. **STOP / SLOW:**
    Appuyez brièvement : Arrêt; Appuyez longuement : Ralenti. Appuyez longuement de façon consécutive pour réduire la vitesse (1/2, ¼, 1/6, 1/8, Lecture)
16. **Touches de direction :**
    ▲,▼ Navigation (haut/bas) dans les menus pour la sélection des fichiers.
    ▶ Augmente le volume
    ◀ Diminue le volume
17. **ENTER :** Confirme et insère les options; ou lecture des fichiers.

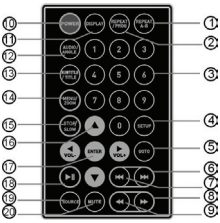

18. **PLAY / PAUSE** : Lecture, arrêt sur image, ou redémarrage de la lecture.
19. **SOURCE :** Appuyez pour passer de Disque à USB.
20. **MUTE :** Désactive la sortie Audio.
    Remarque : Pour les fonctions qui exigent une longue pression, appuyez pendant 2 secondes.

PRÉPARER LA TÉLÉCOMMANDE

Placez la télécommande sur une surface plane est insérez la pile-bouton fournie dans la télécommande comme suit.

1. Poussez le loquet vers la gauche.
2. Ouvrez le tiroir de pile.
3. Insérez la pile dans le tiroir. Vérifiez que la polarité corresponde aux marques indiquées sur le dos de la télécommande.
4. Remplacez le tiroir.



Type de pile : 1 x CR2025, 3 V
Durée de vie de pile : Environ 1 an

COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE

Braquez la télécommande à l'unité principale pendant l'usage. Pour le meilleur fonctionnement, utilisez la télécommande en dedans de 5 m de l'appareil à un angle de 30˚ du devant de l'appareil. Ne bloquez pas la distance entre la télécommande et le capteur infrarouge. Ne placez pas la télécommande aux rayons directs du soleil. Si la télécommande ne fonctionne pas, même si utilisée à proximité du lecteur, remplacez les piles.

LECTURE DVD

Mettez l'appareil en marche et insérez le disque DVD. Le disque se met en lecture automatiquement une fois que la porte CD est fermée.

REMARQUE SUR LES PILES

Si la télécommande ne va pas être utilisée pendant une longue période de temps, enlevez la pile du compartiment.
Ne pas chauffer les piles ne les disposer au feu.
Ne pas désassembler, altérer ou modifier les piles.

LECTURE MP3

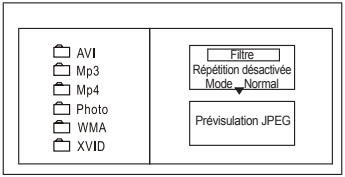

Les disques MP3/WMA/MPEG4 ont des répertoires semblables à celui illustré dans le schéma.

Appuyez sur le **bouton de navigation** pour sélectionner le répertoire racine puis appuyez sur le bouton ENTER pour accéder le sous-répertoire. Appuyez sur le **bouton de navigation** pour sélectionner la piste désirée puis appuyez sur ENTER ou LECTURE pour écouter la piste ou regarder le film.

Pour retourner au menu précédent appuyez sur le **bouton de navigation** pour sélectionner l'icône et appuyez sur le bouton ENTER. Quand le lecteur est dans le mode arrêt, appuyez sur le bouton avance rapide ▶▶ pour accéder aux menus suivants :

Filtre : Permet la sélection des catégories de fichiers affichés sur la liste d'options. Les trois sélections de catégorie sont : Audio, Photo, et Vidéo.

Répétition : Pour sélectionner les différents types de mode de répétition.

Mode: Pour sélectionner les différents types de mode de lecture.

Normal: Le mode de lecture aléatoire est annulé en changeant l'option de **MODE**.

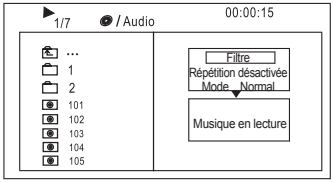

Lecture aléatoire : Activation du mode de lecture aléatoire. À la fin de la lecture de chaque piste/chapitre, une piste/un chapitre aléatoire sera mis en lecture jusqu'à tous les pistes/chapitres ont été mis en lecture ou le mode aléatoire est désactivé en changeant le **MODE** de lecture.

Intro de fichier : Dans ce mode, le fichier sera mis en lecture pour 10 secondes puis saut au prochain fichier.

Mode édition : Pour activer le mode de lecture préprogrammée. Lorsque vous sélectionnez ce mode appuyez sur le bouton de navigation gauche et appuyez sur ENTER pour sélectionner la piste désirée et appuyez sur **Ajouter au programme** pour ajouter la sélection à la liste de programmation.

Vue de programme : Affiche la liste de programmation.

Vue de répertoire : Affiche le répertoire de pistes.

Ajouter au programme : Sélectionnez la piste puis appuyez sur **Ajouter au programme** pour ajouter la sélection à la liste de programmation.

Effacer programmation : Dans l'état **arrêt** (appuyez sur le bouton arrêt deux fois), sélectionnez une piste et appuyez sur **Effacer programmation** pour effacer la piste de la liste de programmation.

LECTURE DE CD PHOTO

Les disques photo CD ont des répertoires semblables à celui illustré ci-dessous.

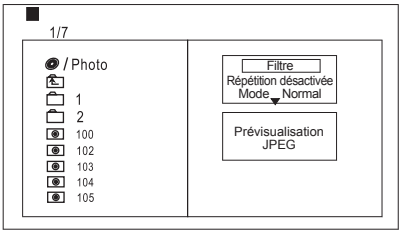

Appuyez sur le **bouton de navigation** pour sélectionner le répertoire racine puis appuyez sur le bouton ENTER pour accéder le sous-répertoire. Appuyez sur le bouton de navigation pour sélectionner la photo désirée puis appuyez sur ENTER ou LECTURE pour écouter la piste ou regarder le film.

Pour retourner au menu précédent appuyez sur le **bouton de navigation** pour sélectionner l'icône et appuyez sur le bouton ENTER.

Tourner une image
Dans le mode de lecture de photos, appuyez sur les boutons de navigations pour faire tourner l'image, appuyez sur le bouton ANGLE pour changer le mode de balayage de photo.

RÉGLAGE DU SYSTÈME

MENU
Appuyez sur le bouton SETUP sur la télécommande, le menu de réglage s'affichera.
Après avoir accéder le menu de réglage appuyez sur le boutons directionnels pour faire la sélection de l'item menu désiré, puis appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. Appuyez le bouton directionnel gauche pour retourner au sous-menu précédent. Pour quitter le mode de réglage appuyez sur le bouton SETUP de nouveau. Dans le menu SETUP vous avez l'option de régler les options suivantes :

Réglage de langue
Sélectionnez **Language** dans le menu de réglage, le sous-menu **Language** s'affichera.

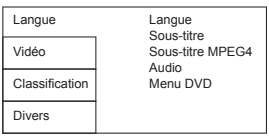

Langue
Vous permet de sélectionner la langue d'affichage.

Sous-titre
Vous permet de sélectionner la langue de sous-titrage préprogrammée. Suivez les instructions décrites dans le DVD MENU SETUP (réglage du menu DVD) pour sélectionner la langue de sous-titrage.

Audio
Suivez les instructions décrites dans le DVD MENU SETUP (réglage du menu DVD) pour sélectionner l'option audio. Cette option fournie les options du doublage de disque intégré.

RÉGLAGE DU SYSTÈME

MENU DVD
Ce menu est utilisé pour sélectionner la langue de film (parmi celles disponibles). Suivez les instructions décrites dans le DVD MENU SETUP (réglage du menu DVD) pour sélectionner les options de langue.

RÉGLAGE DU VIDÉO
Sélectionnez **Vidéo** dans le menu de réglage pour accéder le sous-menu **Vidéo**.

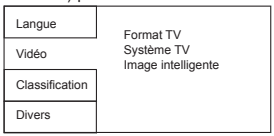

Format TV
Le rapport de cadre et lié au format du disque enregistré. Certains disques ne peuvent pas afficher des images avec le rapport de cadre que vous sélectionnez. Si le disque en lecture est enregistré avec un rapport de cadre 4:3 est affiché sur un téléviseur à grand écran des barres noires apparaitront sur le côté droit et gauche de l'écran. Il faut ajuster le rapport de cadre pour le faire correspondre avec votre téléviseur.

Système TV
Ce produit supporte des systèmes variés, NTSC et PAL inclus. Si votre téléviseur est doté uniquement du système NTSC ou PAL, l'écran clignotera et perdra de sa couleur si le système incorrect est sélectionné.

Remarque : *Pour plus de renseignements sur le format du rapport de cadre, veuillez faire référence au manuel d'utilisateur de votre téléviseur.*

Image intelligente
Pour régler l'effet d'affichage de la sortie vidéo.
Standard : Effet de défaut.
Lumineux : Réglage interne pour l'effet lumineux.
Doux : Réglage interne pour l'effet doux.
Dynamique : Réglage de la luminosité, du contraste, de la couleur, etc.

RÉGLAGE DE CLASSIFICATION
Sélectionnez **Classification** dans le menu de réglage pour accéder le sous-menu **Classification**.

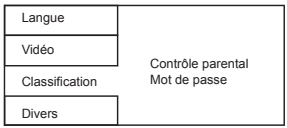

Remarque : *La classification n'est pas supportée par tous les DVD.*

Contrôle parental
La sélection d'une classification permet à l'utilisateur de régler le contrôle parental du lecteur. Sélectionnez **Contrôle parental** et appuyez sur ENTER pour changer le niveau de classification.

Remarque : *Déverrouillez le mot de passe avant de régler le contrôle parental.*

Mot de passe
Utilisez les boutons chiffres 0-9 pour entrer un NIP à 4 chiffres (mot de passe), ensuite appuyez sur ENTER pour confirmer.

Remarque : *Le mot de passe d'origine est fournit sur une carte séparée, que vous devez conserver en lieu sûr pour toute référence future.*

Réglage divers
Sélectionnez **MISC** (divers) dans le menu de réglage pour accéder le sous-menu.

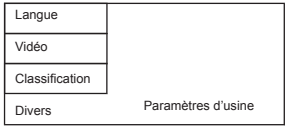

* Utiliser les réglages de défaut
Réinitialise les réglages aux paramètres d'usine et recharge le disque.

DÉPANNAGE

Référez-vous aux solutions possibles ci-dessous avant de contacter un technicien. Arrêtez le lecteur DVD immédiatement s'il ne fonctionne pas correctement. Débranchez le câble d'alimentation et vérifiez si le lecteur est anormalement chaud ou s'il y a de la fumée.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le lecteur DVD ne fonctionne pas	Le tiroir du disque n'est pas fermée	Fermez la porte de disque
	Aucun disque dans le lecteur	Insérez un disque
	Disque sale ou déformé	Nettoyez le disque ou utilisez un autre disque
	Disque sale ou déformé	Nettoyez le disque ou utilisez un autre disque
	Le code de région du lecteur DVD ne correspond pas à la région du DVD	Achetez un disque avec la région qui correspondre au code de région du lecteur
	De l'humidité sur la lentille	Enlevez le disque et éteignez le lecteur pendant au moins deux heures
Pas de son	L'appareil n'est pas correctement connecté	Vérifiez les connexions et connectez correctement
	Un casque d'écoute est connecté (haut parleur mis en sourdine)	Débranchez le casque d'écoute
	Le réglage d'audio DVD est incorrect	Vérifiez les réglages audio et les réglez correctement
	Disque sale ou déformé	Nettoyez le disque ou utilisez un autre disque
Pas de vidéo	Le téléviseur n'est pas allumé ou dans le mode vidéo incorrect	Allumez le téléviseur ou changez le mode vidéo
	L'appareil n'est pas correctement connecté	Vérifiez les connexions et connectez l'appareil correctement
Mauvaise qualité vidéo et/ou audio	Disque sale ou déformé	Nettoyez le disque ou utilisez un autre disque
Lecture répétée d'une section	La fonction de répétition est activée	Désactivez la fonction de répétition
	Disque sale ou déformé	Nettoyez le disque ou utilisez un autre disque
La télécommande ne fonctionne pas	Il y a un obstacle entre la télécommande et le lecteur DVD	Enlevez l'obstacle
	La télécommande n'est pas orientée vers le lecteur DVD	Orientez la télécommande directement vers le lecteur DVD
	La pile n'est pas correctement insérée dans la télécommande	Vérifiez la polarité de la pile et renversez la position si nécessaire
	La pile est faible ou épuisée	Remplacez la pile

Autres causes possibles pour des problèmes de fonctionnement :
Des décharges statiques et d'autres interférences externes peuvent causer le mauvais fonctionnement du lecteur DVD. Dans ce cas, déconnectez le cordon d'alimentation de la prise de courant et rebranchez-le. Si le problème continu, débranchez l'appareil de la source d'alimentation et contactez un technicien qualifié.

SPÉCIFICATIONS

Format de lecture	NTSC/PAL
Format de disques	DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG, DVD±R/W, MPEG4
Rapport signal sur bruit	≥65 dB
Résolution	≥500 lignes
Réponse de fréquence	fs 96 KHz: 20 Hz-20 KHz:±1 dB
Rapport signal sur audio	≥90 dB
Gamme dynamique	≥80 dB
Distortion	< 0.01%
Convertisseur numérique analogique	96 KHz/24bits
Écran	ACL-TFT couleur
Taille d'écran	9 pouces
Sortie vidéo	1Vp-p (75 Ω)
Sortie audio	2CH
Tension	Entré CC 12 V
Consommation d'énergie	≤12 W
Pile	1800 mAh
Autonomie de pile	Environ 3 heures (170 minutes)
Temps de charge de la pile	Environ 3,5 heures (220 minutes)

Les spécifications sont sujettes des modifications sans avis prealable.

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LA SOURCE

La Source garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant La Source où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'oeuvre. La Source se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.

La garantie s'applique uniquement à un produit acheté dans un magasin de la compagnie La Source ou chez un détaillant La Source et à un produit vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où La Source exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter notre site Internet au www.thesource.ca

Recyclez

Garantie Limitée

© 2012 La Source.
Tous droits réservés.